



LADAME  
METALLERIE



# Notice d'Installation

Installer facilement votre verrière en suivant ces  
10 étapes



# Étape 1

Déballer votre verrière de son emballage  
caisson à la livraison de celle-ci.

Il est conseillé d'être plusieurs à porter la verrière du lieu de livraison à son  
emplacement dans le logement



## Étape 2

Mettre la structure de la verrière dans l'espace prévu pour celle-ci.





## Étape 3

Une fois la verrière  
correctement  
placée sur son  
emplacement, fixer  
celle-ci avec les  
visses fournies



- si placoplatre mettre du moly
- si support avec rail mettre vis autoforeuse
- si beton mettre cheville plastique + vis à bois





# Étape 4

## Contrôler ensuite les niveaux de la verrière

Au besoin, ajuster en insérant des cales plastiques entre la verrière et le support, au niveau des visses de fixation pour un meilleur ajustement..





## Étape 5


Coller les joints kizo sur les parcloses en faisant attention au sens de collage (à l'extérieur) et sur le côté où le retour est le plus long





## Étape 6


Coller ensuite les joints kizos sur les ailettes de la structure en alignant soigneusement les joints sur les extrémités.

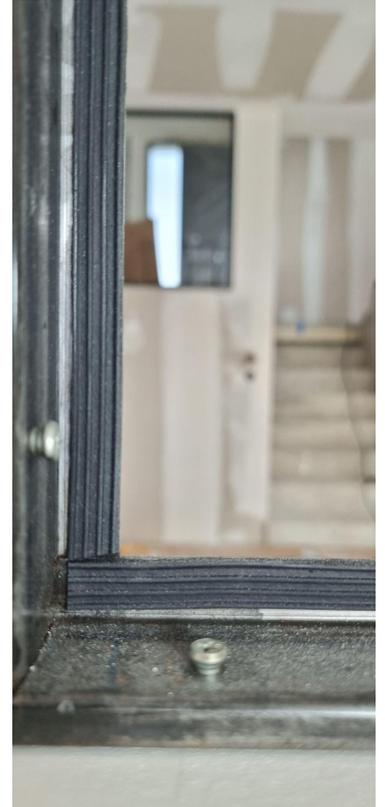



# Étape 7


Positionner ensuite des cales en bois (minimum 2 par vitrage).

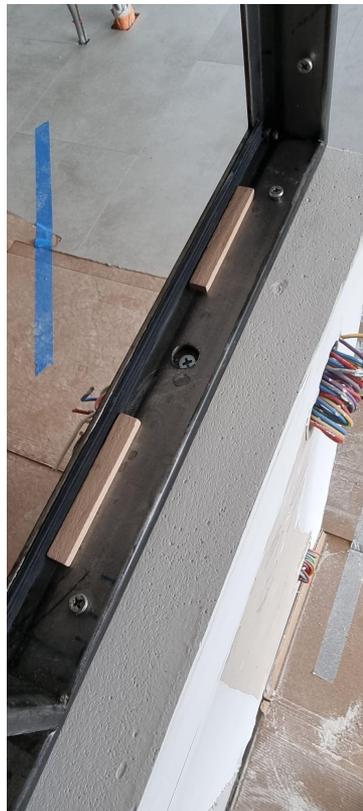



## Étape 8

Positionner ensuite les vitrages sur la structure en les positionnant délicatement sur les cales de bois (tenir les vitrages tant que les parcloses horizontales ne sont pas positionnées).

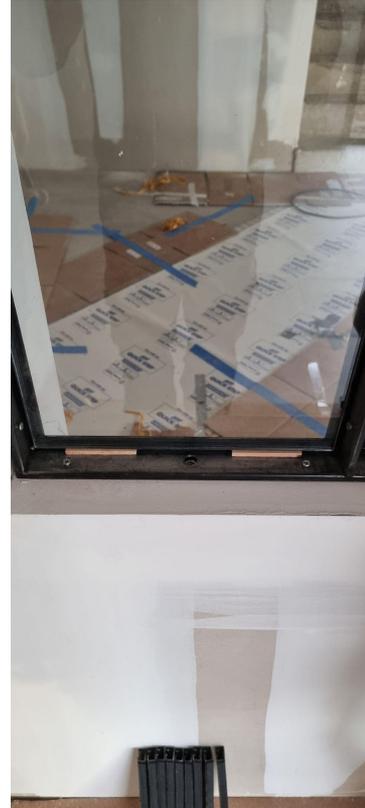



## Étape 9

Positionner les parcloses horizontales en premier (bas puis haut), puis les parcloses latérales, le tout à l'aide d'un maillet pour éviter de marquer les parcloses et la structure.





# Étape 10

Enfin, faire un joint silicone ou acrylique autour de la structure (entre la structure et le mur). Un jeu de 3 mm autour de la structure est prévu à la fabrication pour éviter les problèmes.

